

SG-1000


Computer Video Game

●取扱説明書


ご使用の前にこの説明書をお読みください。お読みになりましたら、保管書と一緒に保存してください。

セガ・SG-1000をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本機をお使いになる場合は、必ず、セガ・オリジナルカートリッジを
ご使用になってください。


本体

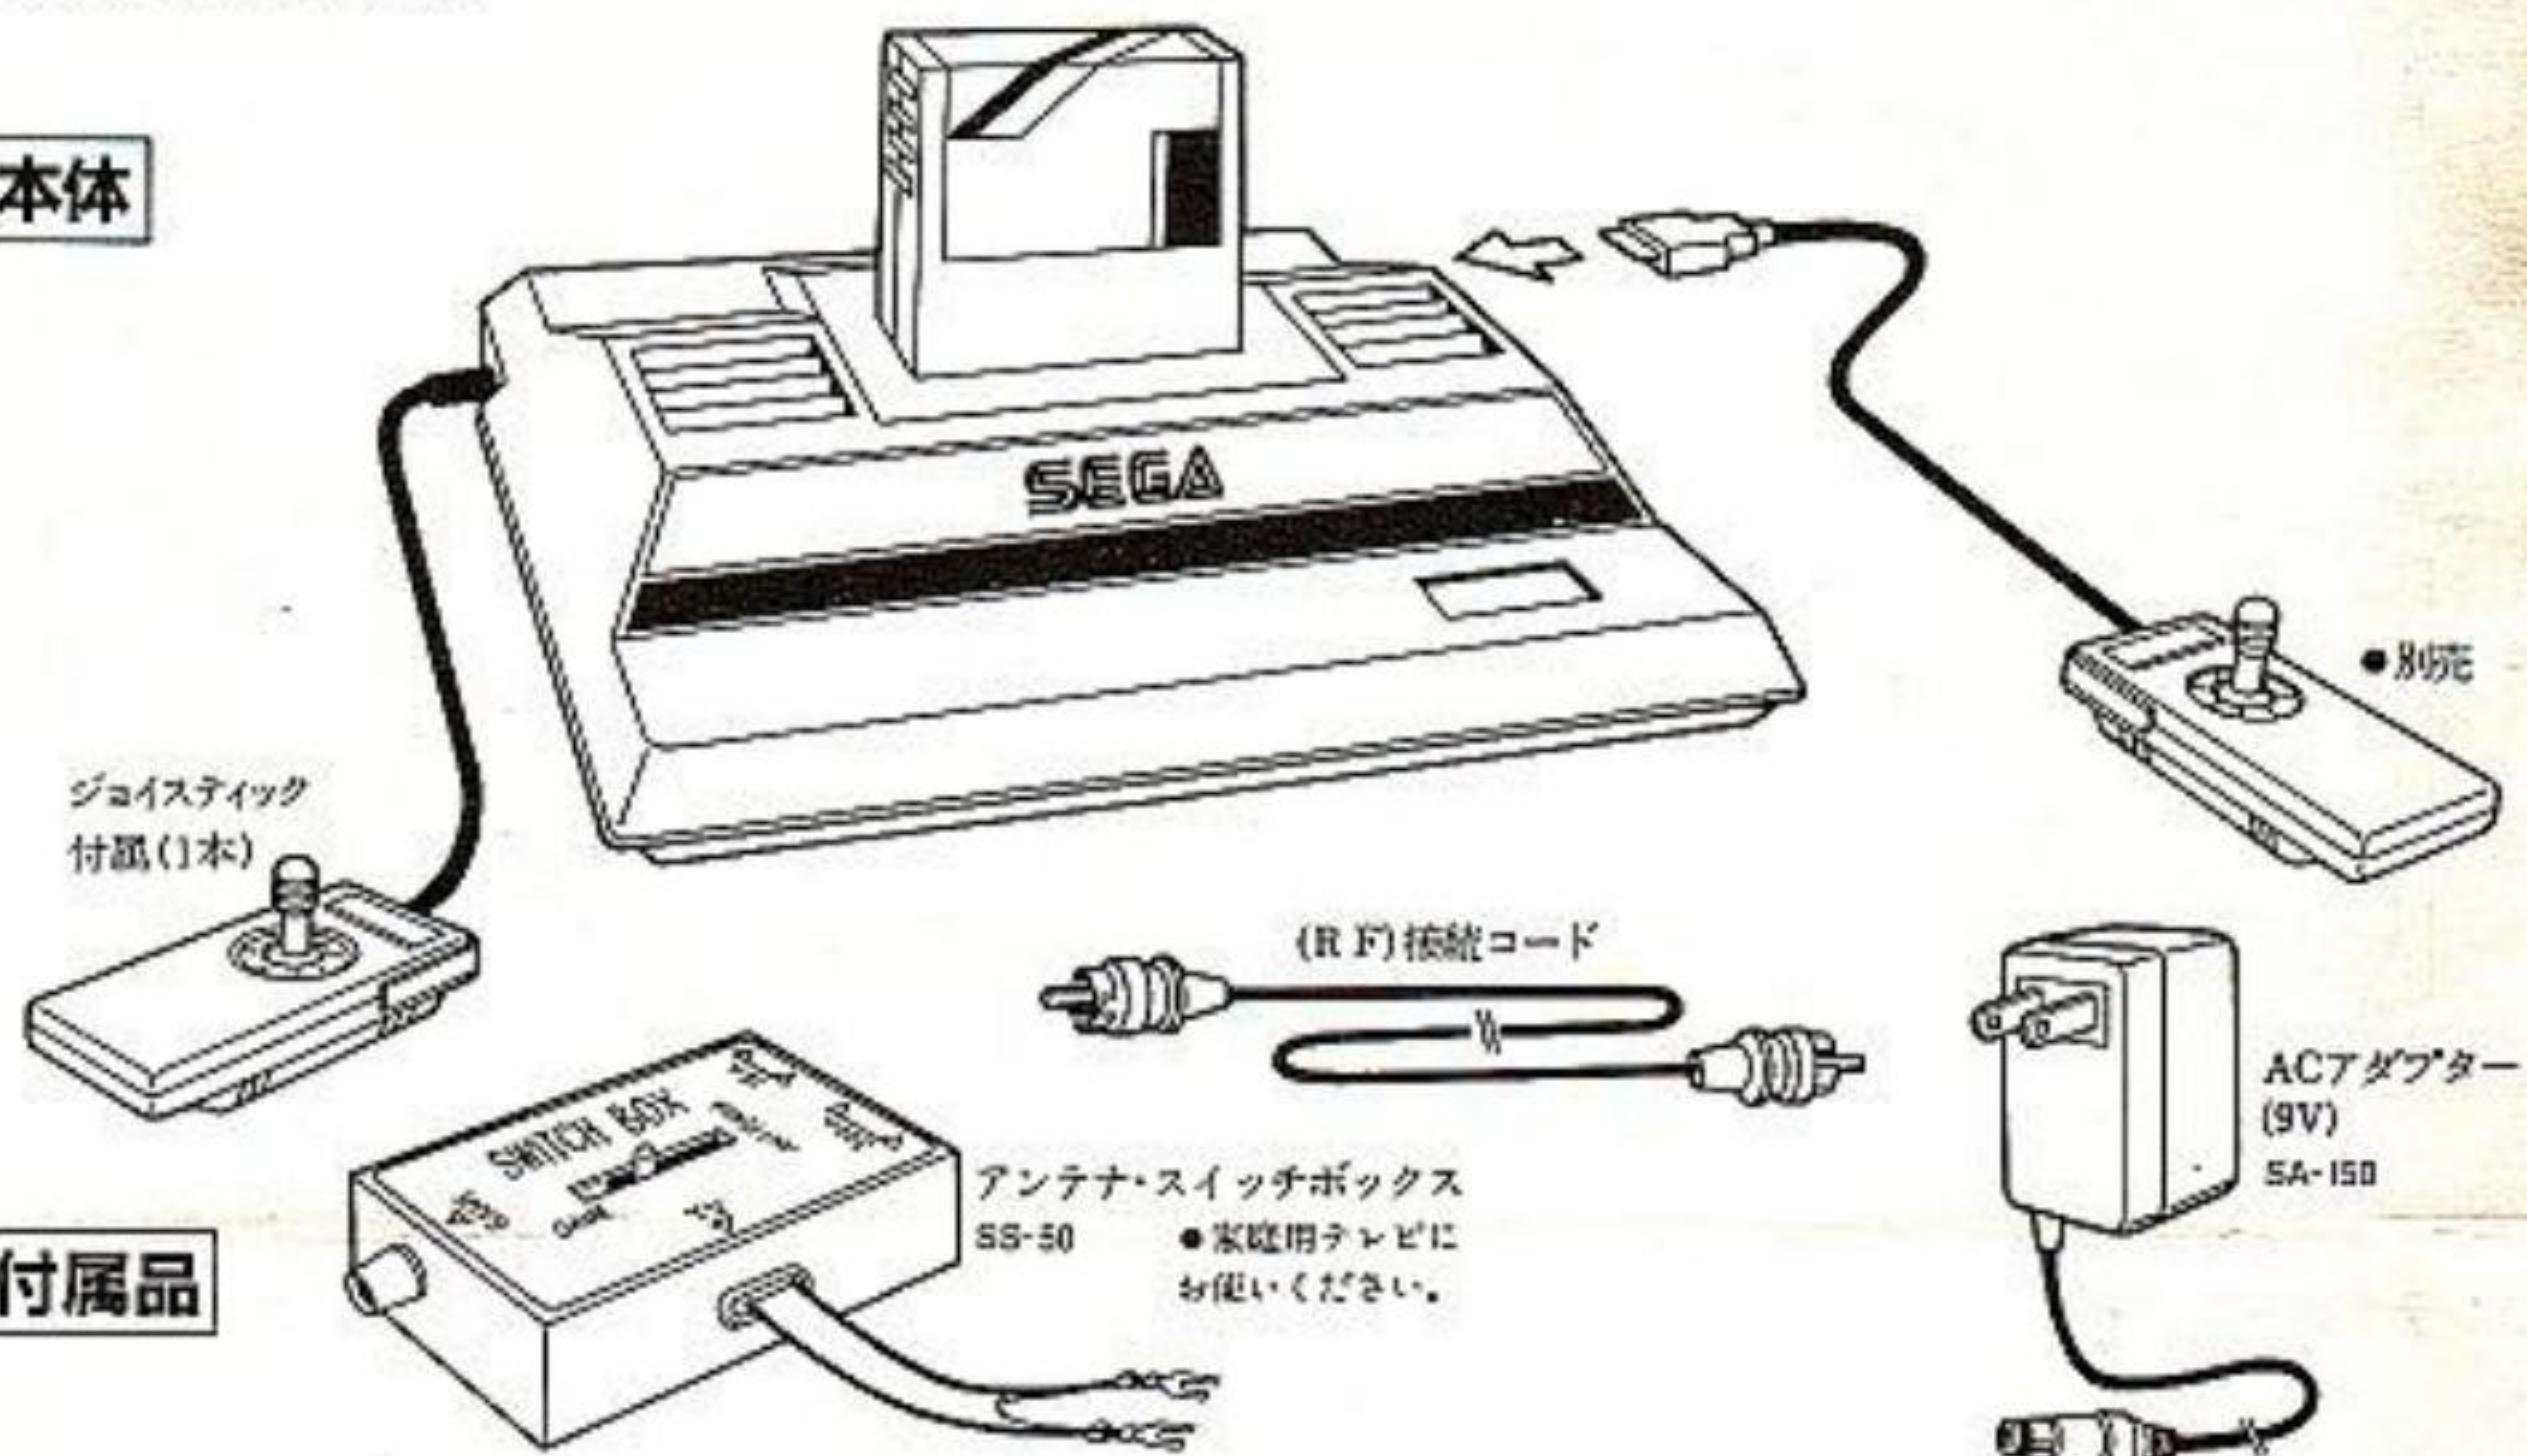

付属品

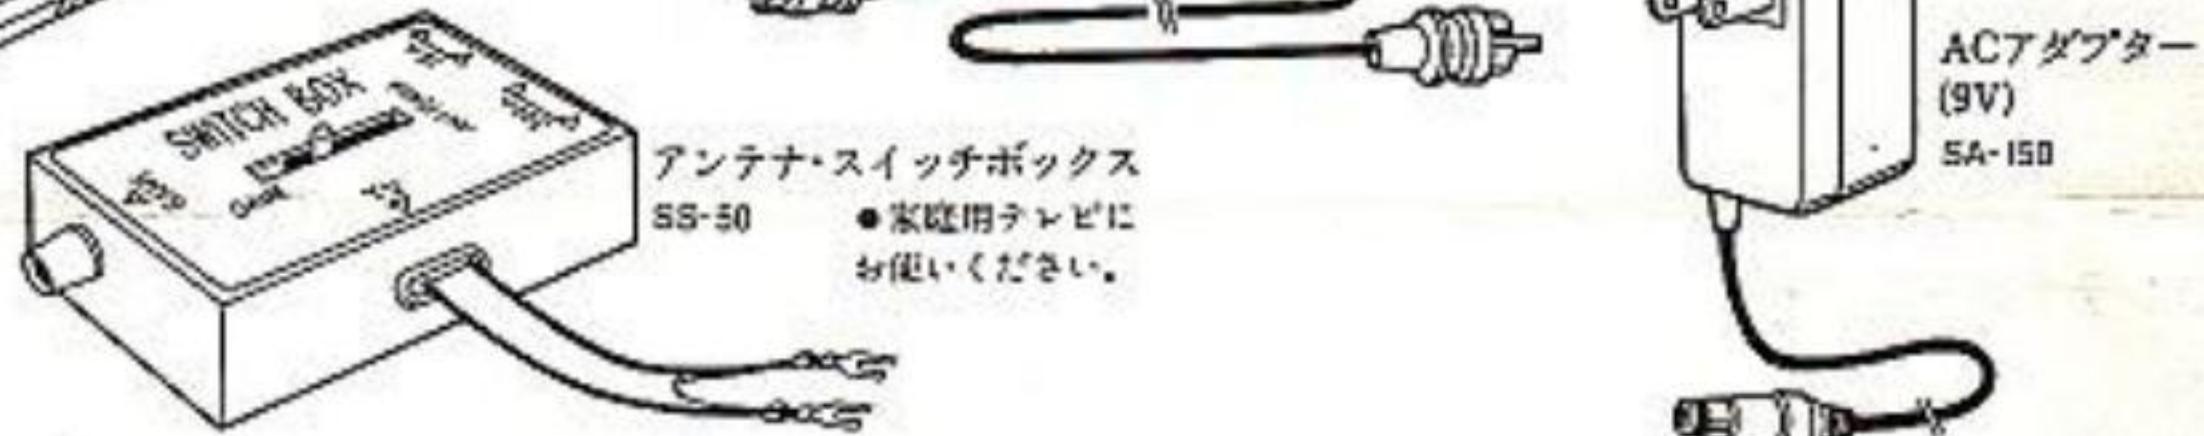

別売部品

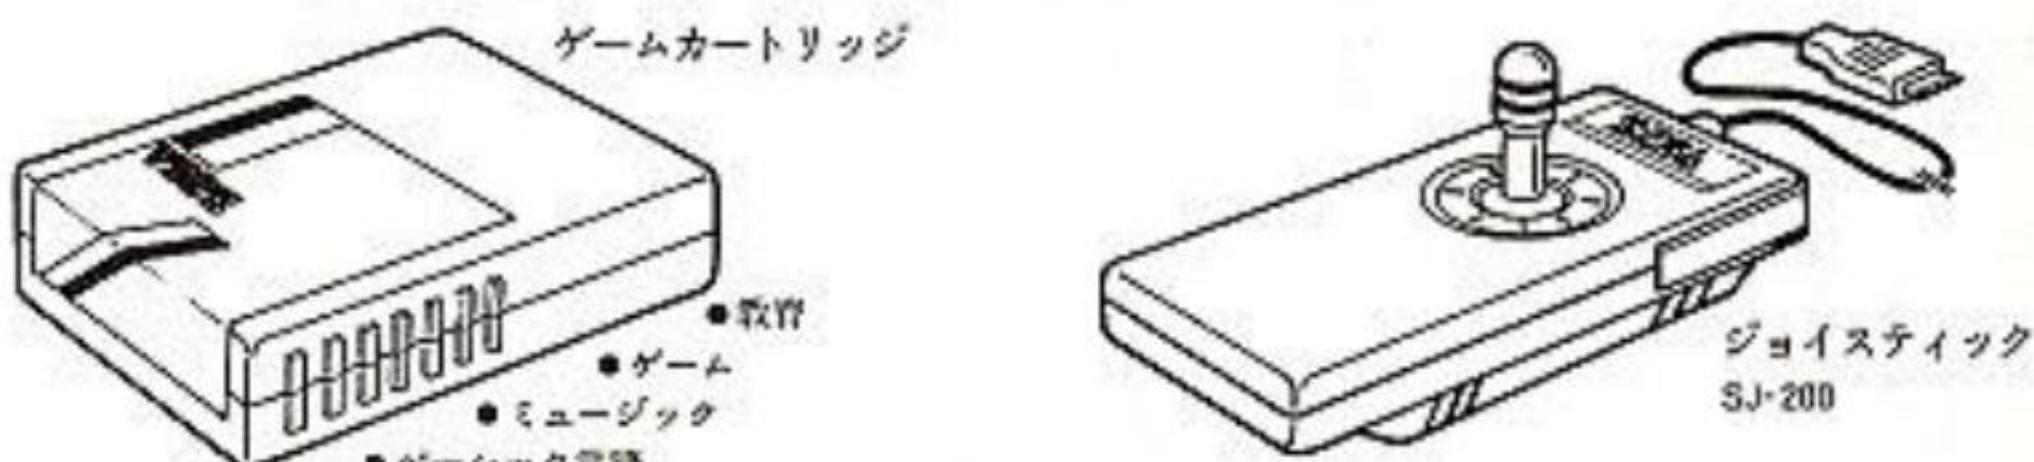


各部の名称

本体の背面




テレビとアンテナへの接続方法

テレビのアンテナ線をはずして、スイッチボックスに取付けます。
スイッチボックスのスイッチは、使う側に切替えてください。

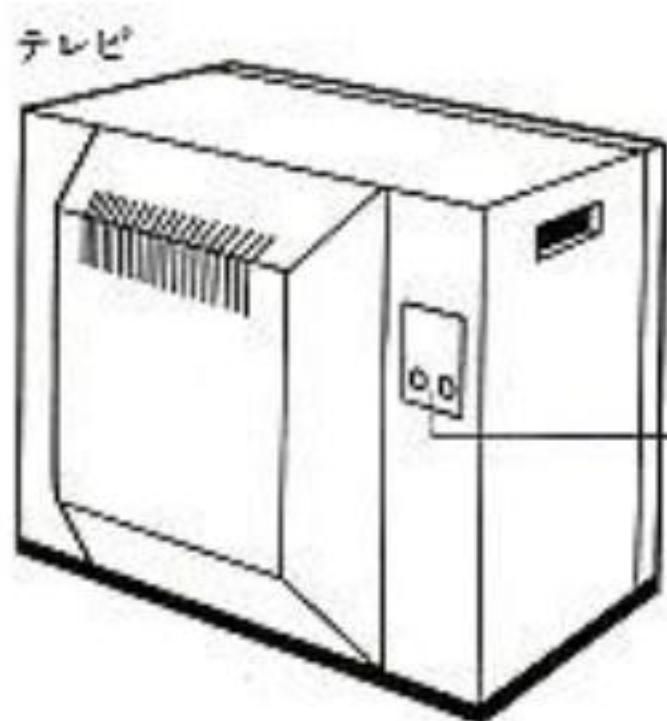


テレビのアンテナ端子よりはずした
線は、平行フィーダ線は300Ω側、同軸
ケーブルは75Ω側に取り付けてください。

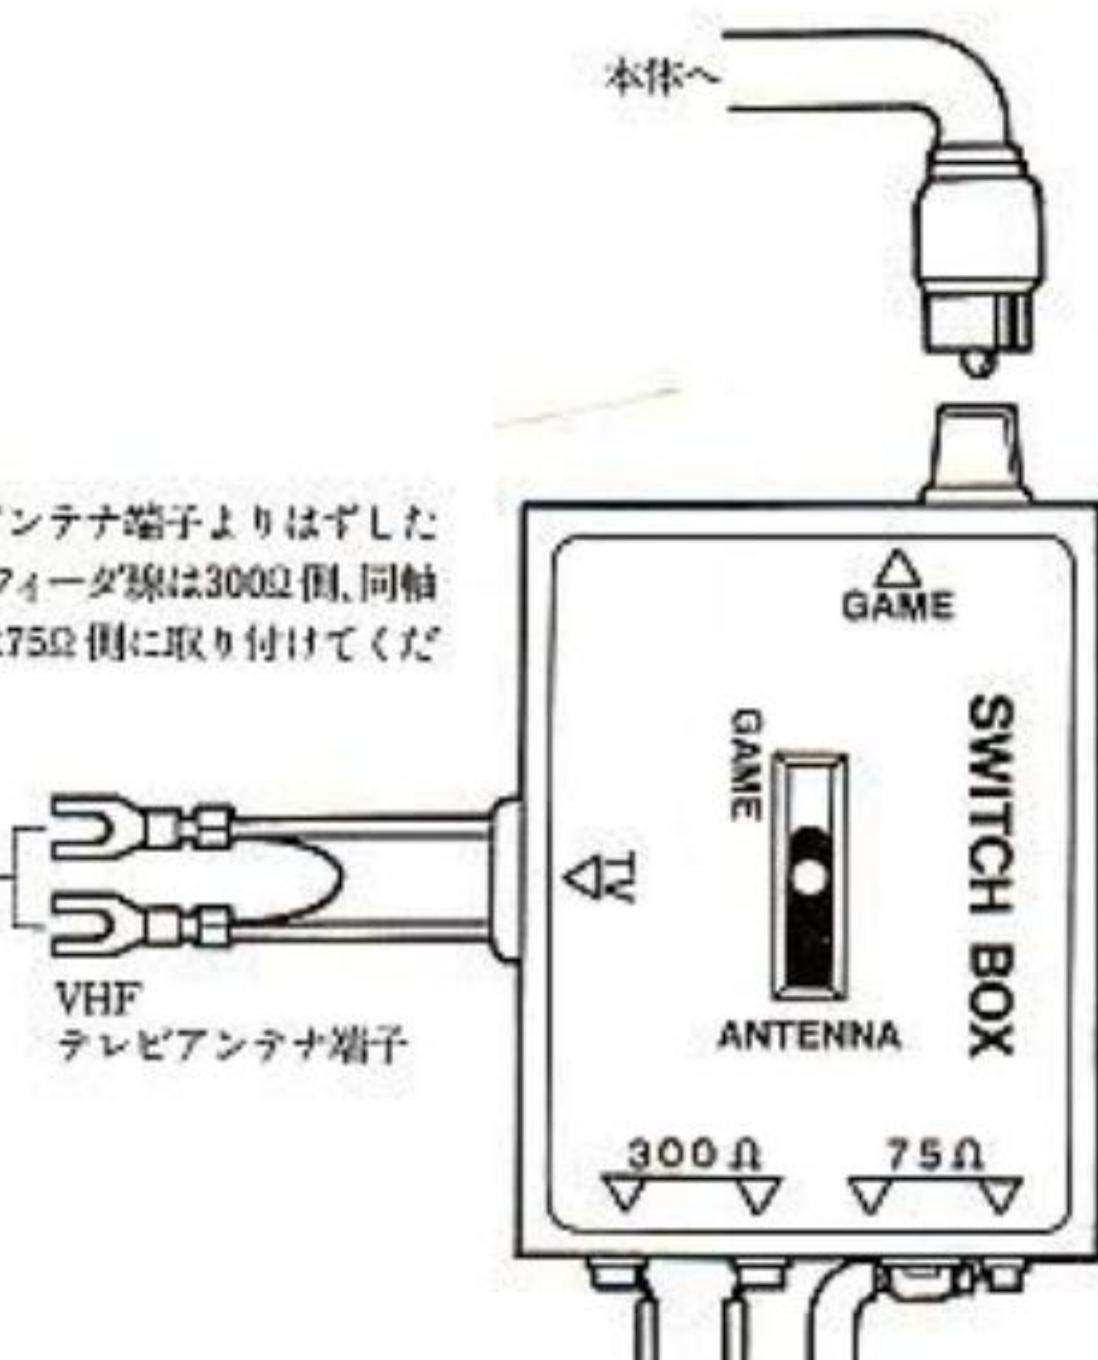


アンテナ端子板の種類


テレビのアンテナ端子には、いくつか
の種類がありますので、図を参考にし
て接続してください。

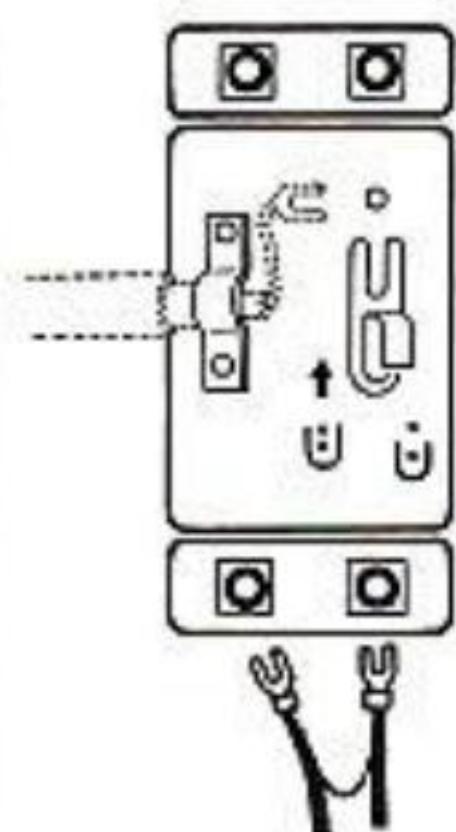


(A) 75Ω, 300Ω
変換スライド式

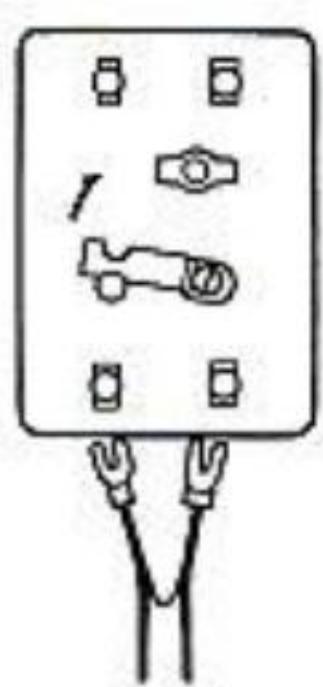


(B) 75Ω, 300Ω
変換回転式

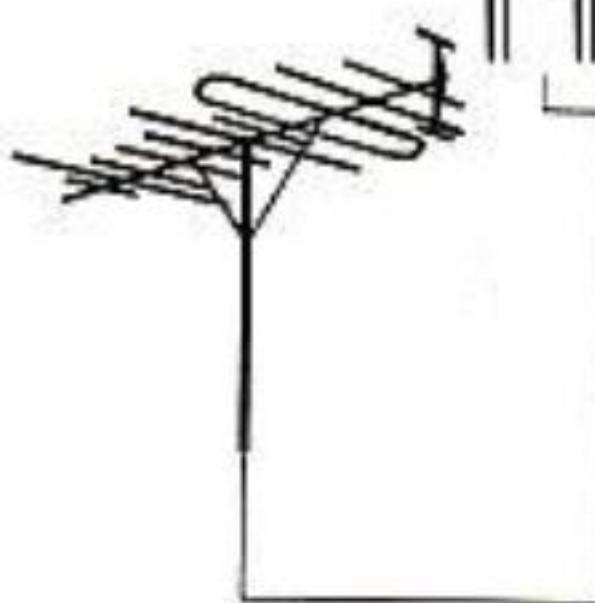


外部テレビアンテナ

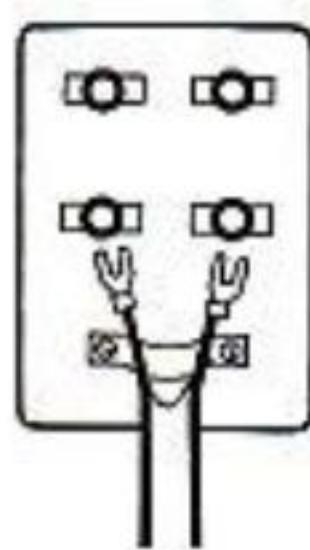

(C) 75Ω, 300Ω
変換のないもの

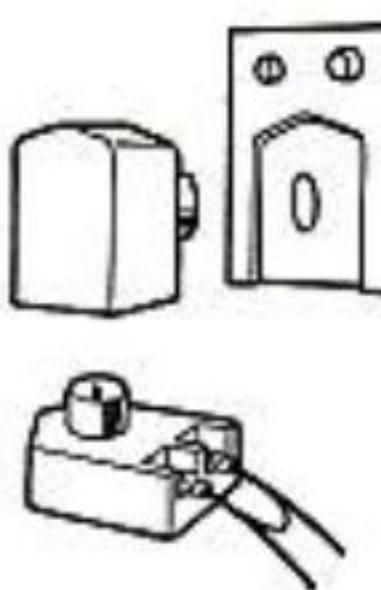


(D) 75Ω 専用
ピンコネクター式

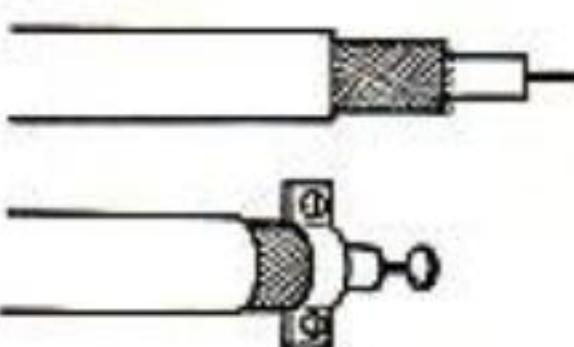

ご使用方法

1. スイッチボックスのスイッチをGAME側に切り替えます。(放送をご覧になるときはTVに切り替えてください。)

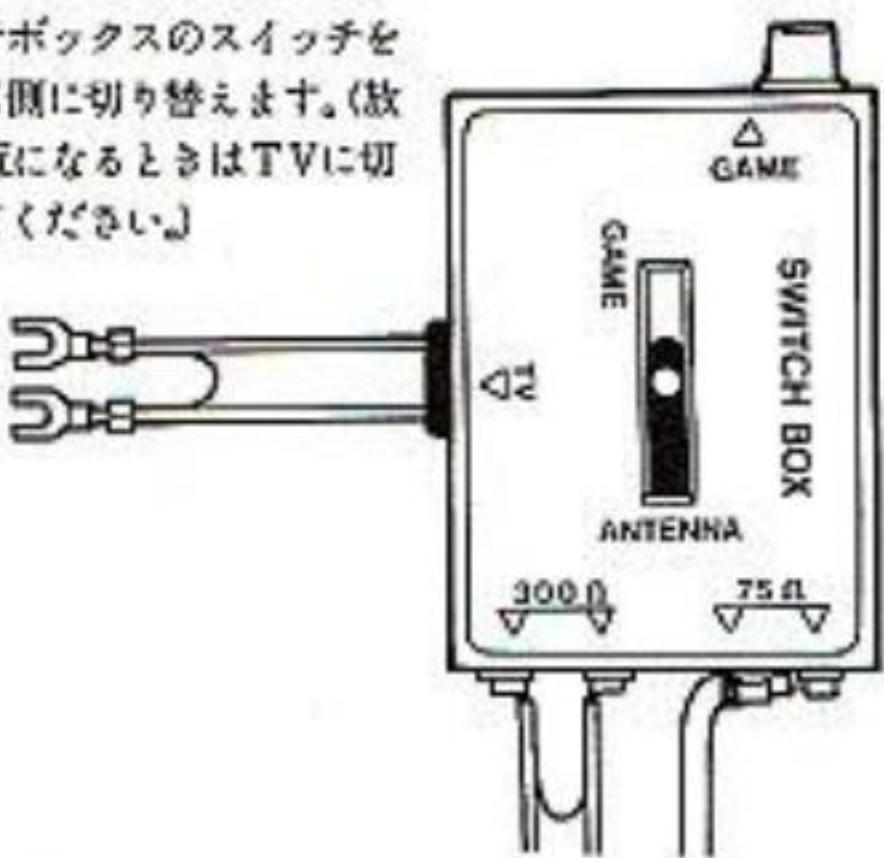


2. テレビのチャンネルを、1か2の空きチャンネルに合わせてください。


1CH=L
2CH=H




3. 本体のチャンネル切替スイッチを1チャンネルの場合はL、2チャンネルの場合はHに合わせてください。

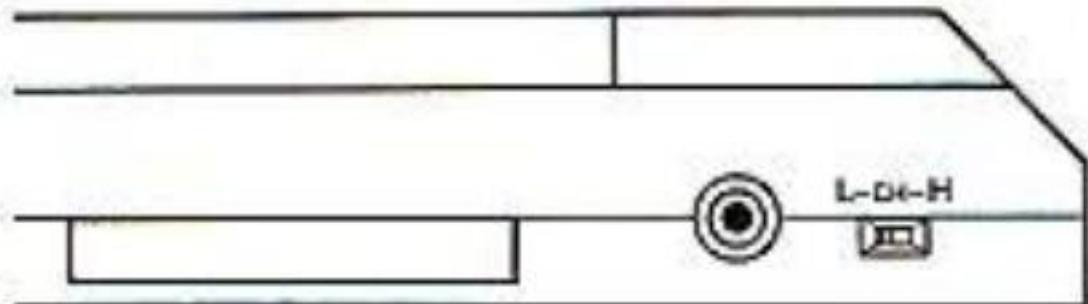

4. ご使用になりたいカートリッジをそ
う入してください。カートリッジの交
換は、電源スイッチを切ってからにし
てください。

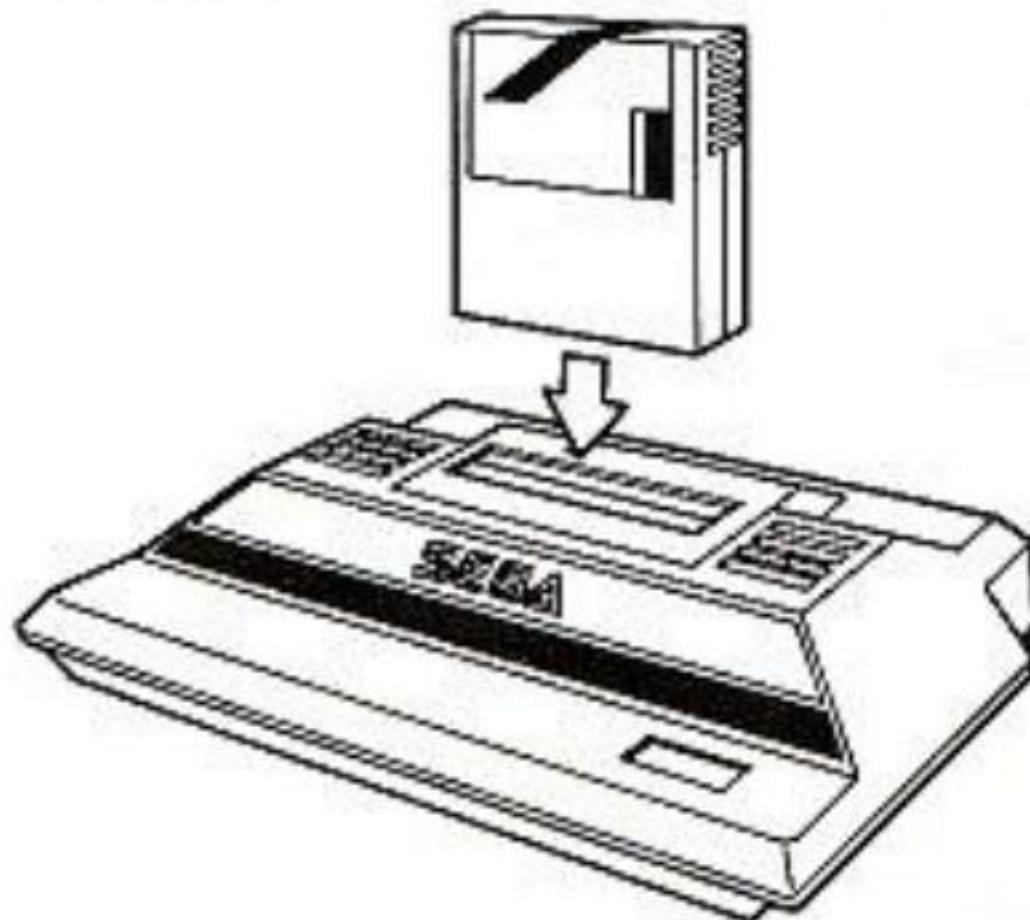

5. 全部の接続が終りましたらACアダ
プターをコンセントに入れ、本体のメ
インスイッチを入れてください。

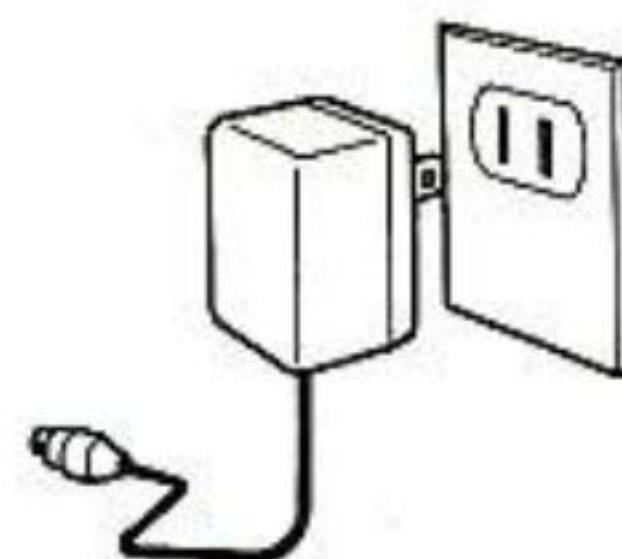

使用上の注意

- 本体は、大変精密な機械です。
使用の際は、充分注意してください。
- 使用しない場合は、ACアダプターをはずしてください。
 - 直射日光の当る所、ストーブなど熱の高くなる場所では使用しないでください。
 - 水をかけたり、水気の多い所での使用は避けてください。
 - 電源は、当社のACアダプターを使用してください。
 - その他、粗暴な取扱いは、故障の原因となりますので避けてください。
 - 万一異状と思われる状態のときは、すぐ電源を切って、販売店または、サービスセンターにご連絡ください。



SG-1000

こんな場合は故障ではありません。

こんな場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に一度下記の項目をお調べください。
それでもなお異状がある時は、当社サービスセンターへお問合せください。

画面が出ない。

- 本体の電源が正しくつながっていますか。コンセントは入っていますか。
- テレビの電源が入っていますか。
- 本体のチャンネル切替スイッチと、テレビのチャンネルが合っていますか。
- スイッチボックスの切替が確実にゲーム側になっていますか。
- RF端子とビデオ端子を間違えていませんか。

画面がチラついたり、色が出ない。

- アンテナ線が正しく接続されていますか。
- テレビチャンネルの微調整がズレていませんか。
- テレビの色調整が正しくされていますか。
- カートリッジが正しく入っていますか。

ゲームの音出ない。

- テレビのボリュームが「しほって」ありませんか。
- 接続ケーブルがゆるんだり、はずれたりしていませんか。

テレビ画面が流れる。

- テレビの垂直同期、水平同期がズれていますか。

テレビにシマが出る。(ゲーム使用時)

- チャンネル微調整ツマミを回して調整して下さい。

テレビ番組でシマが出る。

- スイッチボックスの切替が、確実にテレビ側になっていますか。
- テレビアンテナが確実につながっていますか。

●保証

保証書の内容をお読みになって、販売店印、保証期間をご確認のうえ、大切に保存してください。

●サービス

不明な点や、故障の場合、よりのサービスセンターにご連絡してください。

SEGA

株式会社 セガ・エンタープライゼス

パーソナルコンピューター事業部

サービスセンター

本社 東京都大田区昭和1-2-12 TEL44 電話03(742)3371(大代表)
札幌支店 札幌市豊平区豊平五条3-80-14 TEL52 電話011(841)0248(代表)
関西支店 大阪府豊中市豊南町東2-5-3 TEL51 電話06(334)5331(代表)
博多支店 福岡県福岡市中央区白金2-5-16 TEL30 電話092(322)4715(代表)